


PowaKaddy FWII / Sport Litium

1. Vänd vagnen upp och ner

2. Hitta kontaktbläcken på batteritrågets undersida. Till det ena sitter en röd kabel fastskruvad, till det andra sitter en svart.

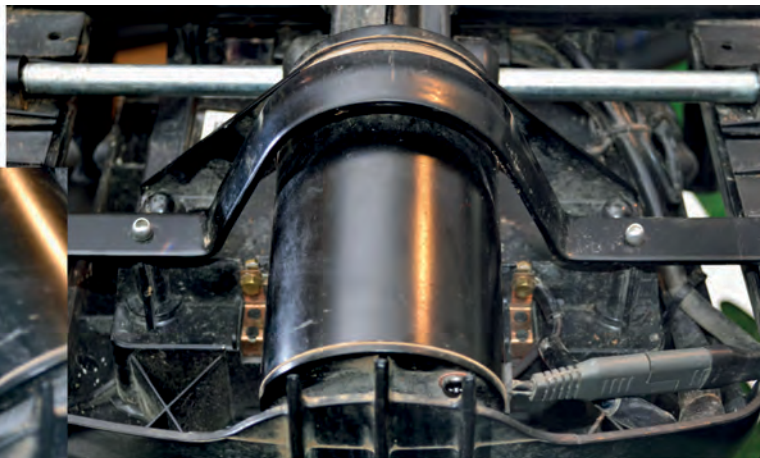

3. Lossa mutter och bult på röd respektive svart sida och skruva fast adapterkabelns röda respektive svarta ögla, tillsammans med de kablar som satt där tidigare.



4. Dra upp den röd-svarta kopplingen på sidan om batteritråget och fäst den vid ramen med buntbandet.

5. För att batterinivån skall visas rätt på displayen:
- Håll inne on/off när batteriet kopplas till vagnen.
- Välj Battery Type och ändra till LiPO alt. Pb beroende på vagnmodell .
(se vagnens instruktion för utförligare beskrivning)

